

Схема электрических соединений двигателя ebmrapast .


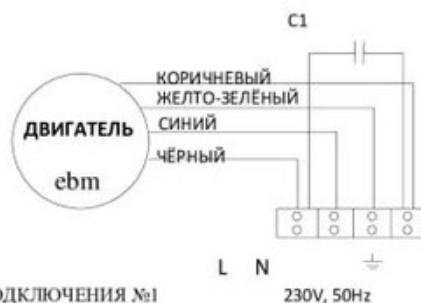


Схема электрических соединений двигателя ZIEHL-ABEGG.



Варианты монтажа

При помощи перфоренты

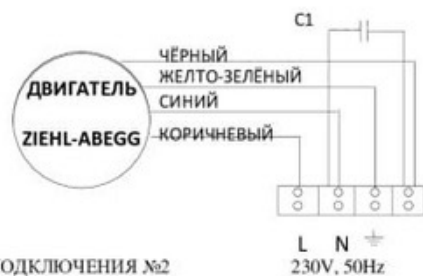

При помощи кронштейна



ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ RVM-KVR



Настоящий паспорт является эксплуатационным документом канальных вентиляторов KVR и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов и поддержания их в исправном состоянии.


Вентилятор KVR _____, _____ шт. ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025

Заводской № _____ Заказ № _____

Дата выпуска _____

ОТК _____

Габаритные и присоединительные размеры

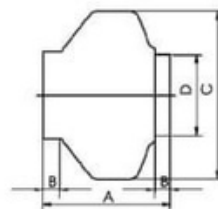

Модель	A	B	C	D
KVR 100	215	30	251	99
KVR 125	220	30	251	124
KVR 160	229	30	340	159
KVR 200	250	30	339	199
KVR 250	250	30	339	249
KVR 315	284	30	405	314

Меры безопасности.

К монтажу и эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ.

Модель	об/мин		Мощность,		Ток, А		м³/час		Уровень шума, дБ(А)		Вес, кг	
	Z	V	Z	V	Z	V	Z	V	Z	V	Z	V
KVR 100	2400	2400	70	70	0,2	0,3	260	380	47	45	2,52	2,58
KVR 125	2400	2400	70	70	0,2	0,3	360	420	47	45	2,46	2,51
KVR 160	2500	2550	106	115	0,5	0,5	700	660	54	52	3,71	3,69
KVR 200	2510	2600	160	150	0,7	0,7	920	920	53	51	4,66	4,58
KVR 250	2370	2500	220	220	0,9	1	1100	1095	63	63	4,90	4,87
KVR 315	2250	2200	290	270	1,2	1,2	1550	1500	55	54	5,93	6,18

Z – мотор-колесо ZIEHL-ABEGG, V – мотор-колесо ebmpapst

Хранение и транспортирование изделия.

Вентиляторы консервации не подвергаются. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке из картона. При транспортировке водным транспортом вентиляторы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-79.

При транспортировке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентиляторы упаковываются по ГОСТ 15846-79.

Вентиляторы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Гарантийный срок.

Изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.