
Ballu | Super Stars

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, кг	0-100
Шаг измерений, г	5
Погрешность измерений, %	0,05
Температура эксплуатации, °C	-10 ~ +45
Источник питания весов	6 батареек типа AA, 1,5В
Источник питания контроллера	5 батареек типа AAA, 1,5В
Вес нетто, кг	4,13

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА



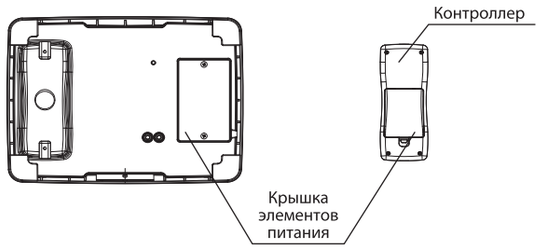

ФУНКЦИИ КНОПОК



КЛАВИШИ ВЕСОВ

ON/OFF : ПИТАНИЕ

SYNC : СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ



КЛАВИШИ КОНТРОЛЛЕРА


ON OFF : ПИТАНИЕ

ZERO : ТАРА\НОЛЬ

UNITS : ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ


LAMP : ПОДСВЕТКА

ДИСПЛЕЙ КОНТРОЛЛЕРА

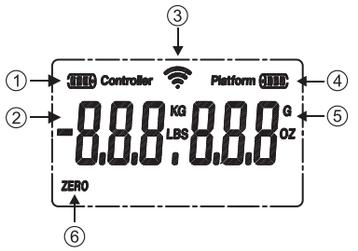

№	Функции дисплея
1	Индикатор заряда контроллера
2	Индикатор измерений
3	Индикатор сигнала
4	Индикатор заряда платформы весов
5	Единицы измерений (KG, G, LBS, OZ)
6	Индикатор функции веса тары

ПРИМЕР ВЗВЕШИВАНИЯ

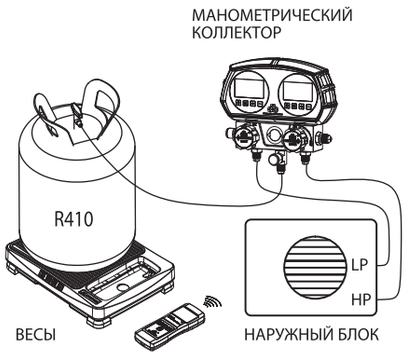

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Максимальный вес 100 кг;
- Взвешивание с контроллером или без

1. Откройте крышку батарейного отсека весов и установите 6 батареек типа AA;
   Откройте крышку батарейного отсека контроллера, установите 5 батареек типа AAA;
2. Разместите весы на твердой горизонтальной поверхности;
3. Нажмите "ON/OFF" для включения: левый индикатор включения/выключения загорится один раз, правый индикатор синхронизации загорится один раз, весы в данный момент находятся в режиме синхронизации с контроллером;
4. Нажмите кнопку «ON OFF» на контроллере. Контроллер автоматически выполнит сопряжение с весами.
5. Нажмите кнопку "UNITS" на контроллере для выбора единиц измерения КГ(Килограммы), LBS (Фунты), OZ (Унции);
6. Нажмите кнопку "ZERO" на контроллере для обнуления значений. Чтобы отображать только изменение веса хладагента, поместите баллон с хладагентом в центр весовой платформы и нажмите кнопку "ZERO".

БЕСПРОВОДНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ (КОГДА КОНТРОЛЛЕР СНЯТ С ВЕСОВ)

1. Нажмите кнопку ON OFF на контроллере, далее запустите режим синхронизации. Для этого удерживайте клавиши UNITS + ZERO несколько секунд, до появления на экране надписи "SYNC". Затем нажмите "UNITS" на весах, в это время должен мигать сигнал индикатора на контроллере;
2. Нажмите кнопку питания ON/OFF на весах, далее запустите режим синхронизации. Удерживайте кнопку "SYNC" на контроллере в течение 2 секунд, для перехода в «беспроводной режим», при этом индикатор беспроводного сигнала будет гореть постоянно;
3. Когда контроллер и весы находятся в режиме синхронизации, система автоматически завершит процесс беспроводного подключения и на экране отобразится «-SUCC-».

КАЛИБРОВКА, КОГДА ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЕ ВО ВЗВЕШИВАНИИ

1. Нажмите кнопку «ON OFF», для включения контроллера, затем установите режим калибровки: удерживайте кнопки ZERO + UNITS до появления на экране «1-SYNC». Затем отпустите кнопки ZERO + UNITS и нажмите кнопку ZERO, на экране отобразится надпись «2-ADJ-», далее нажмите UNITS для подтверждения.
2. После того, как контроллер перейдет в «режим калибровки», на экране появится надпись «FIND-», а индикатор сигнала начнет мигать;
3. Включите весовую платформу. При получении сигнала от контроллера весовая платформа автоматически перейдет в режим калибровки;
4. В режиме калибровки контроллер считывает вес с весовой платформы и отображает значение на экране. Если на дисплее отображаются какие-либо значения, нажмите ZERO для сброса.
5. Положите на весы калибровочный вес и дождитесь, пока числовое значение не стабилизируется. Затем нажмите «UNITS», чтобы сохранить значение калибровки;
6. После сохранения данных система автоматически выйдет из «режима калибровки»;
7. При выходе из режима калибровки уберите груз, затем нажмите кнопку «ZERO» на контроллере для сброса.